



5. Kabelsatz Standheizung anschließen

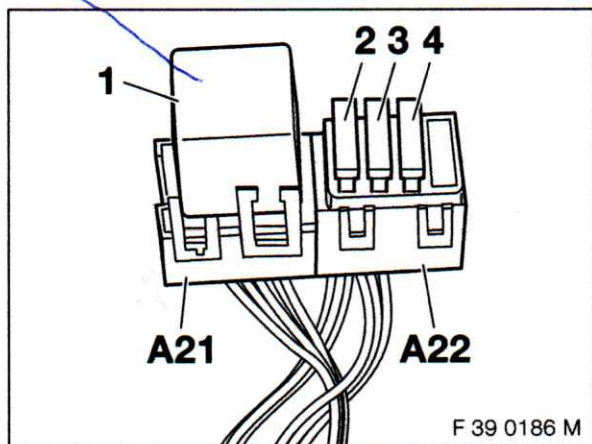

Abzweig **A21** mit Gebläserelais K450 (1) auf Sicherungshalter **A22** aufstecken.

Sicherungen nach folgender Tabelle in Sicherungshalter **A22** überprüfen:

Steckplatz F1 (2)= 1 A
Steckplatz F2 (3)= 20 A
Steckplatz F3 (4)= 7,5 A

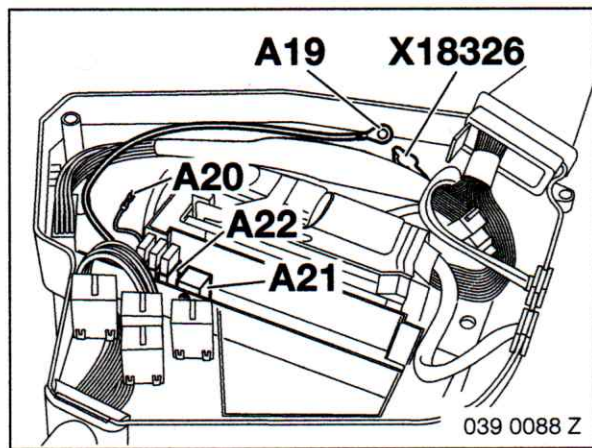

Die Abbildung zeigt Stand bis 09/99. Bei Fahrzeugen ab 09/99 ist der Kl. 30 Anschluss gesteckt. ◀

Abzweig **A21** mit Gebläserelais **K450** und Sicherungshalter **A22** an einer freien Stelle in der E-Box einclippen.
Abzweig **A20**, Kabelfarbe gelb, im Bereich des Abzweiges **A21** zurückbinden.

Fahrzeuge bis 09/99

Buchsenkontakt von Abzweig **A19**, Kabelfarbe rot, abtrennen, Kabelschuh aufcrimpen und an den Kl. 30-Stützpunkt **X18326** in der E-Box mit anschließen.

Fahrzeuge ab 09/99

Abzweig **A19**, Kabelfarbe rot, an den Kl. 30-Stützpunkt **X18326** in der E-Box mit anschließen.